異常を感じたら

●万一次のような異常を感じたら処置、対策にならい確認してください。それでも改善されない時は、本体電源スイッチをOFF にして、ブレーカーを落とし、販売店、施工店、又は弊社窓口へご一報ください。分解は危険です。

| こんなとき | 原因 | 処置、対策 | | |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | ブレーカーが落ちている。 | ブレーカーを上げてください。 | | |
| ファンが運転しない。 | 結線が外れている。 | 電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。 | | |
| | モーター・回路の異常 | 電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。 | | |
| レギュレーターのランプが点灯しない。 | レギュレータースイッチがOFFになっている。 | レギュレーターのスイッチをONにしてください。 | | |
| レキュレーターのラフフが無対しない。 | モーター、回路の異常。 | 電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。 | | |
| 運転中に異音や振動がする。 | 本体がしっかり設置されていない。 | 電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。 | | |
| 建転中に共自や振動が9 る。 | ファンの内部に異物がある。 | 電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。 | | |
| 乾燥感がある。 | レギュレーターが強運転になっていませんか? | 適正な位置に目盛りを戻してください。 | | |
| /-+\/ \+°→ 7 | レギュレーターの目盛りが適正の位置より弱い位置で運転されている。 | 適正な位置に目盛りを戻してください。 | | |
| においがする。 | ブリーズ (排気口) の開度が閉じている。 | ブリーズ (排気口) の開度を再調整してください。 | | |
| 結露が起こる。 | 室内の温度が不足している。 | 室内の非暖房室をなくし、窓の表面温度を上げてください。 | | |
| 上記以外のトラブル | | 電源を切り、お近くの販売店、弊社窓口へご相談ください。 | | |

アフターサービス

- ●異常の場合は[7]に習って次の事項をご連絡ください。①おところ ②お名前 ③異常の状況 当社がお客様から得る個人情報は、本アフターサービス及び当社からのお知らせ以外の目的には利用致しません。
- ●保証期間の修理は無料で行います。但し保証期間中であっても有料になる場合があります。 詳しくは証書記載の「無料修理規定」をお読みください。
- ●保証期間経過後の修理についてはご相談ください。

| | | | ジェイベックt 保 | マントラ | ル換気ファン 書 | , | | | |
|---------|----------------------------|-------------|--------------------------|-------|-----------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------|
| | □ ダッ | チマン 11 | MVS-8 | / | ロマラ | デロン | MVS- | -8-100V | |
| zットNo | D. | | | お引 | 渡日 | 年 | | 月 | В |
| | | ジェイベック | セントラル換気ファン | ノにつき、 | 下記のとおり | 保証いたし: | ます。 | | |
| | | | | 記 | | | | | |
| 1. 伢 | 禄証期間はお引え | 度しより1年間 | | | | | | | |
| 2. 無 | 採料修理規定 | | | | | | | | |
| (1) 保 | 証期間内において取扱説 | 明書、取扱注意表示など | に従った使用状態で故障 | | ハ. 火災、地震、 | 風水害、落雷及 | びその他の天災 | 地変、公害、塩害、 | 異常電圧、異常 |
| | た場合には無料修理いた | | | | | | 長因のよる故障及 | | |
| | | | 下記連絡先にご依頼の上、 | | 二. 腐食性物質 | 1-4 mm> (4) 4 (0) | | 0.7411 240 274120 | A EL C. CHO |
| | 張修埋に除して本書をこ の出張修理を行った場合 | | B及び離島に準ずる遠隔地 た中1 のはます | | ホ. 政障の原因: へ. 保証書のご | | | て、それを点検、修 | 埋した場合。 |
| | 証期間内でも次の場合に | | | (4) | この保証書は、日本 | | | | |
| | イ. 取扱説明書の指示に | 反する取扱いによる故障 | 章及び損傷。 | | Effectiv | e only in Ja | apan. | | |
| | | | | | | | | いよう大切に保管し | |

お客様ご相談窓口

修理サービスや製品についてのご相談は、機種名 をご確認の上、お買い上げの販売店または下記の ご相談窓口にご依頼ください。

代表: 025-250-8861

受付時間:平日9:00~17:30(但し12:10~13:00の間は除く) 土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。 なお、名称、所在地、電話番号は、変更される場合がありますので、ご了承ください。

| | 住所·社名 | | | |
|---|-------|---|---|--|
| 販 | | | | |
| 売 | | | | |
| 店 | | | | |
| | 電話(|) | _ | |





| 越 8 1 1 4 4 | H 1. 1 0 0 5 0 51 6 M 2 4 4 5 |
|--------------------|---|
| 穏やかな室 | |
| 本社/新潟営業所 | 〒950-0863 新潟市東区卸新町1丁目2059-5 TEL (025) 250-8900 FAX (025) 250-8877 |
| 札幌支店 | 〒007-0801 札幌市東区東苗穂1条2丁目3-9 TEL(011)781-8201 FAX(011)783-6166 |
| 東北営業所 | 〒020-0066 盛岡市上田3丁目14-26 荒川ビル TEL (019) 621-8180 FAX (019) 621-8190 |
| 東京営業所 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6-8 鈴木ビル TEL(03)3357-5755 FAX(03)3357-5589 |
| 大阪営業所 | 〒564-0052 吹田市広芝町9-12 第11マイダビル705 TEL (06) 6368-2040 FAX (06) 6368-2041 |
| 九州営業所 | 〒813-0043 福岡市東区名島3丁目34-11 TEL (092) 674-3688 FAX (092) 674-3687 |
| 秋田事務所 | 〒010-1423 秋田市仁井田字大野1 TEL (018) 892-6080 FAX (018) 892-6085 |
| 物流センター | 〒950-0863 新潟市東区卸新町1丁目2059-5 TEL(025)250-8861 FAX(025)250-8663 |
| 円山研究所[往雲館] | 〒064-0944 札幌市中央区円山西町10丁目4-5 TEL·FAX(011)612-6335 |
| | |

ホームページアドレス http://www.ibeck.co.ip

取扱説明書(保証書付)

お施主様用

24時間セントラル換気ファン





MVS-8-100V

この度は、ジェイベック換気システムダッチマン11/マデロンをお買上げいただき、誠にありがとうございました。 正しくお使いいただくために、で使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

尚、本書をお読みいただいた後は、必ずお客様にお渡しください。

本書には保証書がついていますので、なくさないよう大切に保管してください。

安全上のご注意 ○安全のために必ずお守りください。

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため に、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



おうな ▶ 作業を誤った場合に設置工事作業者が、又は設置 工事の不具合によって使用者が、死亡又は重傷を 負う可能性が想定される場合



作業を誤った場合に設置工事作業者が、又は設置 工事の不具合によって使用者が、傷害を負う危険 が想定される場合及び物的損害のみの発生が想 定される場合

表示の例

この記号は注意を促す内容があるこ !\ とを告げるものです。

この記号は禁止の行為であることを告げるものです 告げるものです。

●お手入れ時

●電源の接続

用してください。

●物をかけないで

よりけがをすることがあります。

でください。火災・感電の原因となります。



个注意

ビスや本体の突起・角等でけがをすることがあります。ゴム手袋を使

本体などにぶらさがったり重いものをかけないでください。落下に

ダッチマン/単相200V・マデロン/AC100V以外では使用しない

この記号は行為を強制したり指示する 内容を告げるものです。

●お手入れ時

お手入れの際は、専用回路のブレーカー(住宅用分電盤)を切り、 電源スイッチを切ってください。感電やけがをすることがあります。



●本体に水をかけない

本体各部に直接水やお湯・カビ取り剤等をかけないでください。 ショートや感電の恐れがあります。





●電源コードについて

- ◆芯線の断線により、感電やショートのよる発熱・発火の原因になり
- ◆電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。



●取付け部



長期間の使用で本体の取付け部などが傷んでないか、注意してく ださい。本体の落下により、けがの原因になることがあります。



●移動再設置

本体を移動再設置する場合は、お買上げの販売店または、相談窓口 へご連絡ください。取付けに不備があると落下・感電・火災などの原 因になることがあります。



●作業

脚立を使用して作業する場合は、落下、転倒に十分注意してください。







http://www.jbeck.co.jp

●電源スイッチについて

電源スイッチを濡れた手で切/入しないでください。感電の恐れが あります。

●アース線接続

●分解修理の禁止

●異常時使用禁止

アース接続工事を行ってください。故障や停電のときに感電する恐 れがあります。アースの取付けは販売店にご相談ください。



火災・感電・けがの原因となります。

異常時は、使用しないでください。異常を感じたり緊急の場合は、 専用回路のブレーカー(住宅用分電盤)を切るか、電源スイッチを切っ てください。




各部の名称と使用方法

ダッチマン/マデロン 本体 MVS-8/MVS-8-100V





レギュレーター (コントローラー) TC11J/MA100J

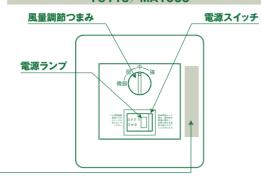

50Hz/60Hz

定格負荷(換気量

2000

標進設置

経年劣化に係る注意喚起のための表示位置

経年劣化に係る注意喚起のための下の内容の表示を本体にしています。 点検口を開いて確認をしてください。



使用方法

します。

●電源スイッチを入れる

運転を開始します。

電源ブレーカーがONになっている

ことを確認し、電源スイッチをONに

表示灯(オレンジ)が消え、ファンは

24時間換気のため点検以外はスイッ チを切らないようにしてください。

【製造年】 20××年

【設計上の標準使用期間】 6年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による 発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

なお、表示内容が確認できなく、わかりにくい場合は、この説明書に記載の 「お客様ご相談窓口」へご相談ください。



●レギュレーターの操作

レギュレーターは4段切替となってい ます。住宅の大きさに合わせて風量 を調節してください。


周波数

温度

設置





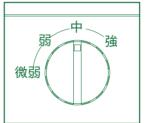

(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-4による

周波数

温度

湿度

製品の据付説明書による

製品の取扱説明書による

単相100V又は単相200V 製品の定格電圧による

つまみを「中」から「強」に切り替える時にパチパチと音がすることが ありますが、これは異常ではありません。

4 お手入れ

ジェイベック製のセントラル換気ファンは、お客様ご自身でお掃除ができるように設計されていますが、 自信がない方にはメンテナンス (有料)も承ります。ジェイベック (株) お客様相談窓口にご相談ください。

ファンのお手入れは1年に1回程度掃除してください。ファン内部にほこりがたまると換気能力が 低下し、故障の原因となります。定期的なファンのお掃除をおすすめします。

お手入れ方法 ◆次の手順に従ってフェースカバーをはずし、掃除をお願いします。

ひかる

準備しておくと良い掃除道具 /掃除機、手袋、雑巾、脚立や椅子、プラスドライバー、古新聞紙、割り箸、歯ブラシ



ファン清掃前には必ずレギュレーター(コントロー ラー)のスイッチをOFFにします。



スイッチをOFFにしてから1~2分間はモーターがまだ回転しており、この間の取り外しは大変 危険ですから必ず3分間おいてから取り外すよ



次に安全のため必ず電源ブレーカーを切っ 分電盤換気項目のブレーカーを操作する ことで停止できます。



ファン本体設置の天井点検口を手で支え ながら開き、フェース部分が見えるか確





+ドライバーで本体前面の2本のビスを 回し、フェースカバーを外します。 (ビスは無くさないようにしてください。)

ファンユニット掃除の際、けがをするおそれが かりますので、ゴム手袋を使用してください。



ーター付の配電盤が現れますので上下 のツメを引っ張り、「カチッ」と音がしたら モーターをゆっくり下げて取り出します。

モーターの羽等破損しないよう慎重に行ってく ださい。



さかさまの場合、重みでモーターが落ち てこないように気をつけてください。 電源ケーブルが5mありますので、お掃除 しやすい場所へそのまま移動します。




手を切らないように手袋を着用してから、ファ ンの羽根のほこりを割り箸でそぎ落としま 掃除機の吸い込み口などを利用してほこ りを取ると簡単です。



汚れのひどい場合は、ブラシや布に中性 洗剤を含ませ羽根の汚れを落としてくだ きれいになったら逆の手順で戻します。


②排気グリル (ブリーズ100)

- ●表面のほごりは掃除機で吸い取り、表面の汚れは水又は台所用中性洗剤を浸した布で ふき取ったあと、から拭きしてください。(付属の開度ゲージで目盛を確認しておいて ください。)
- ※各パーツのお手入れには中性洗剤以外使用しないでください。 ベンジン、アルコール、シンナー等の溶剤は使用しないでください。

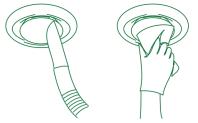


③給気グリル(パスカル)

- ●パスカルのカバーは引き出すと図のように外れます。
- ●表面の汚れは水又は台所用中性洗剤を浸した布でふき取ったあと、から拭きしてくださ い。(お手入れの目安は3ヶ月に1度程度)
- ●フィルターの汚れは、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で濯ぎ洗いをします。洗った後は充 分に乾燥させてから元どおりに取り付けてください。
- ●フィルターの清掃を怠ると、空気が停滞し結露が発生しやすくなり壁が結露水で汚れる ことがありますので十分ご注意ください。

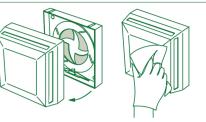

使用方法(続き)

- ●シャッターガイドのつまみを左右にスライドさせることによって 給気量のの調節ができます。
- ●通常時はつまみ中央の印(溝)を目盛り(カバー)の真中に合わ せて使用します。(半開状態)
- ●吹雪や台風などの雪や雨、風の強いときは一時的にシャッターを 閉じてください。(水の侵入防止)
- ●冬期間、冷気を感じる、又はカバー付属のパチットが結露する場 合は、つまみを左側にスライドさせ開口を絞り、給気量を少なく して対処してください。
- ●給気量は、風の強さ・向き、室内外の温度差など、自然条件によっ て常に変化します。

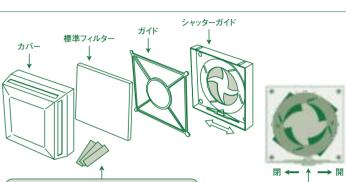

パチット カバーの給気出口に取付けます。 上下左右の気流出口の気流を流れ出て欲しくない方向(通常は下部)にパチットを取付けます。

シャッターガイドつまみ 図のように開度を調節できます。 全関は0 全関は10です

5 仕様

| 名 | 称 | ダッチマン 1 1 | マデロン | | | | | | | | |
|----|-------|------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 形 | 式 | MVS-8 | MVS-8-100V | | | | | | | | |
| 種 | 類 | 排気型(第3種 | 重) 換気ファン | | | | | | | | |
| 電 | 源 | 単相200V 50Hz/60Hz | AC100V 50Hz/60Hz | | | | | | | | |
| 排 | 気 量 | 250~340 | 290~370 (0-100Pa時) | | | | | | | | |
| 消 | 費電力 | 18-45W | 21-58W | | | | | | | | |
| 寸 | 法 | W330 × L34 | 40 × 278mm | | | | | | | | |
| 重 | 量 | 3.3kg | 3.3kg | | | | | | | | |
| 使月 | 月ダクト径 | 吸気φ125×3 | 排気φ125×1 | | | | | | | | |
| 騒 | 音 | 30~42dB | 35~44dB | | | | | | | | |
| 付 | 属品 | ビス×4本 取扱訪 | ビス×4本 取扱説明書 開度ゲージ | | | | | | | | |

ダッチマン11 50Hz

| 特性表 | 最大風量 (m³/h) | 有効換気量 (m³/h) | 静圧 (Pa) | 消費電力 (W) | 騒音 (dB) | 質量 (kg) | 適用ダクト 呼び径 (mm) |
|-----|----------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| 微弱 | 150 | 145 | 40 | 18 | 31 | | 吸気 |
| 弱弱 | 170 | 170 | 60 | 23 | 35 | 0.0 | Ø125 |
| 中 | 225 | 225 | 80 | 28 | 38 | 3.3 | 排気 |
| 強 | 340 | 250 | 100 | 39 | 42 | | Ø125 |

ガッエフン11 60ビュ

| タップマン II DURZ | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|----------------------|--|--|
| 特性表 | 最大風量 (m³/h) | 有効換気量 (m³/h) | 静圧 (Pa) | 消費電力 (W) | 騒音 (dB) | 質量 (kg) | 適用ダクト 呼び径 (mm) | | |
| 微弱 | 150 | 140 | 40 | 20 | 30 | | 吸気 | | |
| 弱 | 180 | 170 | 60 | 24 | 33 | 3.3 | Ø125 | | |
| 中 | 220 | 205 | 80 | 30 | 37 | 3.3 | 排気 | | |
| 強 | 340 | 285 | 100 | 45 | 42 | | Ø125 | | |

マデロン 50Hz

| 特性表 | 最大風量 (m³/h) | 有効換気量 (m³/h) | 静圧 (Pa) | 消費電力 (W) | 騒音 (dB) | 質量 (kg) | 適用ダクト 呼び径 (mm) |
|-----|----------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| 微弱 | 165 | 165 | 40 | 21 | 37 | | 吸気 |
| 弱 | 210 | 210 | 60 | 28 | 39 | 0.0 | Ø125 |
| 中 | 285 | 275 | 80 | 38 | 40 | 3.3 | 排気 |
| 強 | 370 | 290 | 100 | 47 | 41 | | Ø125 |

マデロン 60Hz

| 特性表 | 最大風量 (m³/h) | 有効換気量 (m³/h) | 静圧 (Pa) | 消費電力 (W) | 騒音 (dB) | 質量 (kg) | 適用ダクト 呼び径 (mm) |
|-----|----------------|-----------------|------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| 微弱 | 180 | 170 | 40 | 24 | 35 | | 吸気 |
| 弱 | 240 | 225 | 60 | 34 | 39 | | Ø125 |
| 中 | 270 | 255 | 80 | 41 | 43 | 3.3 | 排気 |
| 強 | 350 | 320 | 100 | 58 | 44 | | Ø125 |

6 エアクオリティを保つために

- ●換気を十分に行うため室内のドアはできるだけ開け放しておいてください。
- ●部屋どうしに温度差があると、冷たい空気が室内を走り結露の原因となります。
- ●できるだけ全室暖房とし、温度差が生じないようにしてください。 開放型ストーブ、ファンヒーターはご使用をひかえてください。結露の原因となります。